

Gratuluji k vaší volbě!

Děkujeme vám za zakoupení produktu společnosti Invena SA.

ZÁRUČNÍ DOBA Společnost

Invena SA poskytuje záruku v délce: - 2 let od data prodeje
výrobku

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba se počítá od data nákupu, potvrzeného dokladem o koupi. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady: vady materiálu a zpracování, které se vyskytnou během výrobního procesu. Pro zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu výrobku dodržujte prosím návod k obsluze od výrobce. V rámci záruky společnost Invena SA vadu opraví. Pokud se oprava ukáže jako nemožná, společnost Invena SA výrobek vymění za nový. Pokud daný model není k dispozici, společnost Invena SA vystaví opravnou fakturu nebo navrhne náhradu za jiný model.

Záruka zaniká, pokud nejsou dodržena všechna ustanovení záručního listu a pokynů k instalaci.

Záruka se nevztahuje na:

- Mechanické poškození povrchu nebo součástí výrobku, jako je změna barvy, oděry, promáčkliny, vrypy, praskliny nebo škrábance, ke kterému došlo po dodání výrobku kupujícímu a které nebylo způsobeno ručitelem ani nesrovnalostí ve výrobním procesu. - Mechanické poškození povrchu nebo součástí výrobku v důsledku nesprávné montáže, přepravy, používání nebo údržby, včetně použití agresivních čisticích prostředků, jakož i nesprávného zajištění výrobku během práce.

- poškození

způsobené vniknutím pevných nečistot do výrobku – vodního kamene, písku atd., které může být důsledkem neinstalovaného filtru v instalaci; - činnosti související s údržbou a čištěním

výrobku, které by měl uživatel provádět sám, jakož i výměna spotřebního materiálu, který je součástí výrobku a podléhá opotřebení během běžného používání výrobku (např. těsnění)

- drobné odchylky v konstrukci, designu a vzhledu výrobků označených stejným názvem série, kódem a symbolem, které vznikly v důsledku vylepšení zavedených během výrobního procesu a vylepšování výrobku v průběhu jeho životního cyklu, a které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku. - poškození výrobku

vzniklé zásahem kupujícího do výrobku - armatury instalované v místnostech,

kde jsou skladovány agresivní chemické látky (laboratoře, sklady chemikálií),

Společnost Invena SA nemusí dodržet termín oprav, pokud dojde k narušení provozu společnosti způsobenému nepředvídanými okolnostmi, např. sociálními nepokoji, přírodními katastrofami, omezeními dovozu atd.

Společnost Invena SA v rámci vyřizování reklamaci rozhoduje o místě opravy vady (sídlo společnosti nebo místo instalace výrobku). V případě záručních oprav prováděných v místě instalace výrobku musí uživatel zajistit volný přístup k výrobku. V případě opravy v místě ručitele bude zboží vyzvednuto na náklady společnosti Invena SA. Spotřebitel je povinen poskytnout zboží ručiteli. V případě nesouladu prodané věci se smlouvou má kupující ze zákona nárok na právní prostředky vůči prodávajícímu na jeho náklady. Záruka se těchto právních prostředků nedotýká. Vady výrobku budou opraveny nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

NAHLÁŠENÍ STÍŽNOSTI


Podkladem pro posouzení reklamace společností INVENA SA je předložení dokladu o koupi nebo platbě a tohoto záručního listu.

Reklamacie se přijímají:

- na „Formuláři pro podání stížnosti“ dostupném na webových stránkách <https://invena.pl/serwis/formularz> nebo e-mailem na adresu serwis@invena.pl
- prodejním místem, kde byl výrobek zakoupen – v takovém případě musí být výše uvedené dokumenty předloženy spolu s vadným výrobkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ PARAMETRY	HODNOTY
Tlak	3 bary
Teplota	0–90 °C
Typ magnetu	Neodymové (3 ks zabudované do vnějšího kroužku)
Magnetická síla	9 000 Gaussů
Typ separátoru-usazovače	Sítový filtr z nerezové oceli, 500 µm
Max. Moc systému co	20–24 kW
Velikost/hmotnost filtru	68 mm / 199 mm; 0,720 kg

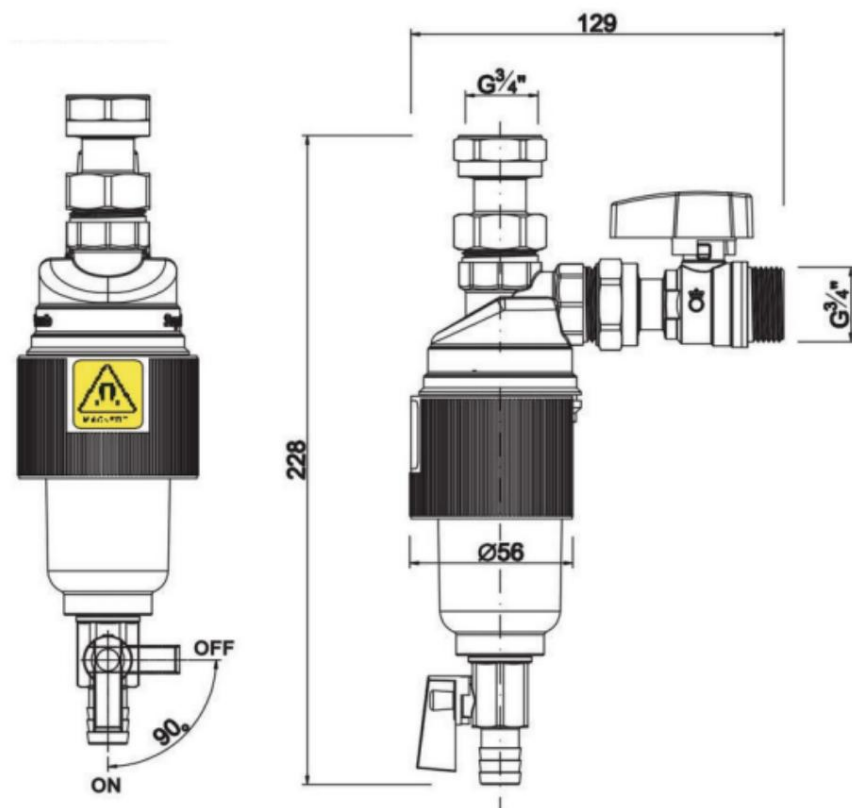


INSTALACE

Filtr by měl být namontován pod kotlem na vratném potrubí, na místě, kde k němu máte snadný přístup pro servis.


METODA MONTÁŽU NR. 1

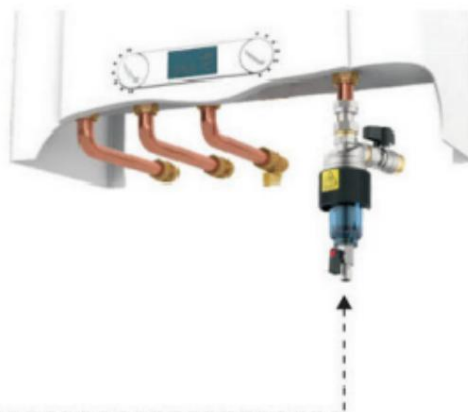

METODA MONTÁŽU NR. 2

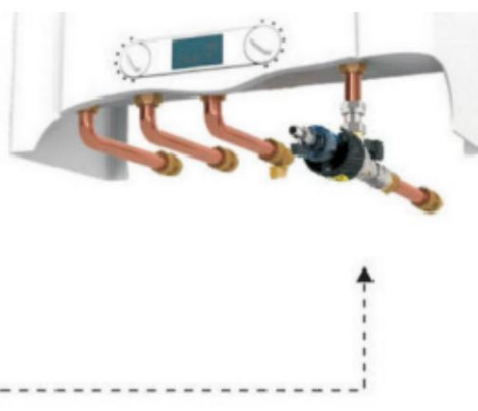

KOMONENTY

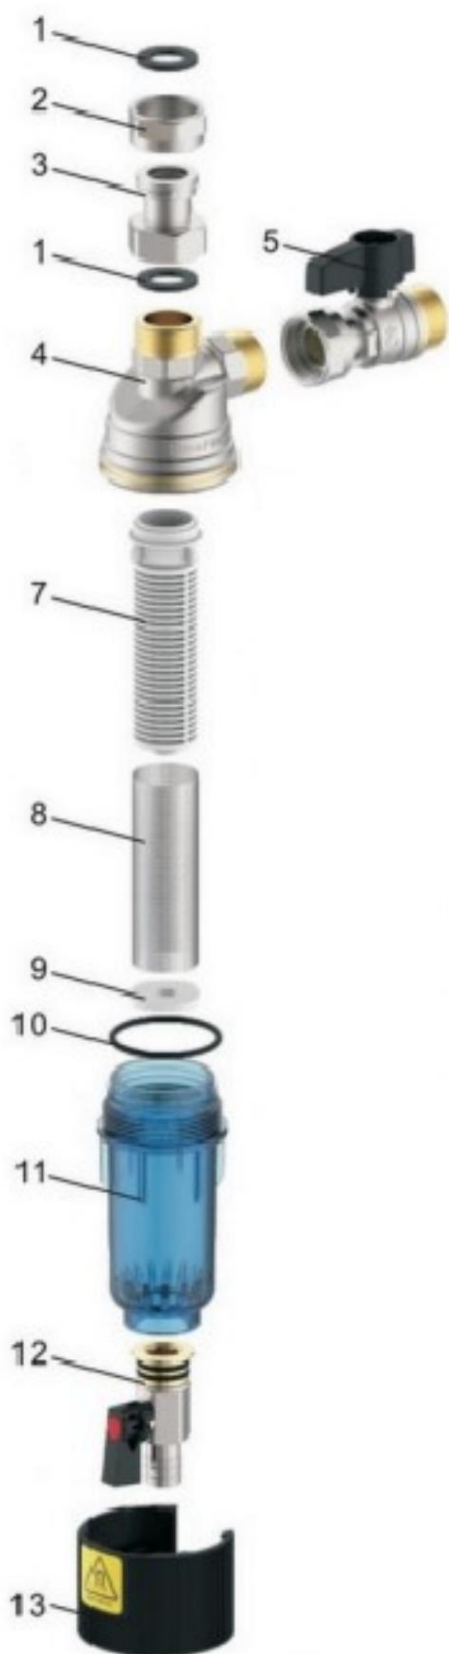

LP.	Jméno
1.	Pečet'
2-3.	Poloviční šroub
4.	sbor
5.	Uzavírací ventil
7.	Rám filtru
8.	Filtrační síťovina
9.	Pečet'
10.	O-kroužek
11.	Nádrž
12.	Vypouštěcí ventil
13.	Prsten s magnety

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Standardní čištění Filtr čistěte

alespoň jednou za měsíc, častěji, pokud se nahromadí viditelné nečistoty.

A) Vypněte kotel a počkejte, až voda v systému vychladne.

B) Nemusíte zavírat ventil na odlučovači ani ventily na kotli.

C) Připojte hadici (např. zahradní hadici 1/2") k vypouštěcímu ventilu (12). Vedte hadici do kbelíku nebo odpadu.

D) Sejměte černý kroužek s magnety (13) z pouzdra (11).

E) Otevřete vypouštěcí ventil (12) přibližně na 5–7 sekund. Síla proudící vody a její vířivý pohyb vytlačí nahromaděné nečistoty – kovy, minerály, usazeniny atd. – z filtru.

F) Zavřete vypouštěcí ventil (12) a znovu nainstalujte černý kroužek s magnety (13). Systém je připraven k opětovnému zapnutí.

Důkladné čištění

Doporučuje se to dělat každoročně, před topnou sezónou.

A) Vypněte kotel a počkejte, až voda v systému vychladne.

B) Zavřete uzavírací ventil na filtru (5) a uzavírací ventily kotle ústředního topení na topném okruhu.

C) Připojte hadici (např. zahradní hadici 1/2") k vypouštěcímu ventilu (12). Vedte hadici do kbelíku nebo odpadu.

D) Sejměte černý kroužek s magnety (13) z pouzdra.

E) Otevřete vypouštěcí ventil filtru (12) a vypustte veškerou znečištěnou vodu.

F) Odšroubujte filtrační nádrž (11) z tělesa (4). Vyčistěte filtr (7, 8) a vnitřek nádrže (11).

G) Vložte všechny součásti zpět do nádrže (11). Zašroubujte zpět odlučovač a nezapomeňte nasadit těsnicí O-kroužek na horní část nádrže (10).

H) Zavřete vypouštěcí ventil (12), otevřete zbývající ventily – bod B).

G) Zkontrolujte tlak vody v systému ústředního topení, v případě poklesu tlaku vodu doplňte. Systém je opět připraven k použití. zařazení.