

Gratuluji k vaší volbě!

Děkujeme vám za zakoupení produktu společnosti Invena SA.

ZÁRUČNÍ DOBA Společnost

Invena SA poskytuje záruku v délce: - 2 let od data prodeje
výrobku

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba se počítá od data nákupu, potvrzeného dokladem o koupi. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady: vady materiálu a zpracování, které se vyskytnou během výrobního procesu. Pro zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu výrobku dodržujte prosím návod k obsluze od výrobce. V rámci záruky společnost Invena SA vadu opraví. Pokud se oprava ukáže jako nemožná, společnost Invena SA výrobek vymění za nový. Pokud daný model není k dispozici, společnost Invena SA vystaví opravnou fakturu nebo navrhne náhradu za jiný model.

Záruka zaniká, pokud nejsou dodržena všechna ustanovení záručního listu a pokynů k instalaci.

Záruka se nevztahuje na:

- Mechanické poškození povrchu nebo součástí výrobku, jako je změna barvy, oděry, promáčkliny, vrypy, praskliny nebo škrábance, ke kterému došlo po dodání výrobku kupujícímu a které nebylo způsobeno ručitelem ani nesrovnalostí ve výrobním procesu. - Mechanické poškození povrchu nebo součástí výrobku v důsledku nesprávné montáže, přepravy, používání nebo údržby, včetně použití agresivních čisticích prostředků, jakož i nesprávného zajištění výrobku během práce.

- poškození

způsobené vniknutím pevných nečistot do výrobku – vodního kamene, písku atd., které může být důsledkem neinstalovaného filtru v instalaci; - činnosti související s údržbou a čištěním

výrobku, které by měl uživatel provádět sám, jakož i výměna spotřebního materiálu, který je součástí výrobku a podléhá opotřebení během běžného používání výrobku (např. těsnění)

- drobné odchylky v konstrukci, designu a vzhledu výrobků označených stejným názvem série, kódem a symbolem, které vznikly v důsledku vylepšení zavedených během výrobního procesu a vylepšování výrobku v průběhu jeho životního cyklu, a které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku. - poškození výrobku

vzniklé zásahem kupujícího do výrobku - armatury instalované v místnostech,

kde jsou skladovány agresivní chemické látky (laboratoře, sklady chemikálií),

Společnost Invena SA nemusí dodržet termín oprav, pokud dojde k narušení provozu společnosti způsobenému nepředvídanými okolnostmi, např. sociálními nepokoji, přírodními katastrofami, omezeními dovozu atd.

Společnost Invena SA v rámci vyřizování reklamací rozhoduje o místě opravy vady (sídlo společnosti nebo místo instalace výrobku). V případě záručních oprav prováděných v místě instalace výrobku musí uživatel zajistit volný přístup k výrobku. V případě opravy v místě ručitele bude zboží vyzvednuto na náklady společnosti Invena SA. Spotřebitel je povinen poskytnout zboží ručiteli. V případě nesouladu prodané věci se smlouvou má kupující ze zákona nárok na právní prostředky vůči prodávajícímu na jeho náklady. Záruka se těchto právních prostředků nedotýká. Vady výrobku budou opraveny nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

NAHLÁŠENÍ STÍŽNOSTI

Podkladem pro posouzení reklamace společností INVENA SA je předložení dokladu o koupi nebo platbě a tohoto záručního listu.

Reklamac se přijímají:

- na „Formuláři pro podání stížnosti“ dostupném na webových stránkách <https://invena.pl/serwis/formularz> nebo e-mailem na adresu_serwis@invena.pl


- prodejním místem, kde byl výrobek zakoupen – v takovém případě musí být výše uvedené dokumenty předloženy spolu s vadným výrobkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ PARAMETRY	HODNOTY
Maximální tlak	1,0 MPa
Maximální teplota	120 °C
Průtok	14,5 m³/h
Magnetická síla	9000 Gaussů
Rychlost filtrace patrony	800 nm
Rozměry sítě filtru	Ø 39 x 79 mm
Typ magnetu	NdFeB (neodymový ferobor)
Přijatelné tekutiny, které mohou vzájemně fungovat	voda, glykol, antikorozní olej, čisticí prostředky, inhibitor kamene


INSTALACE

1. Magnetický separátor je vhodný pro všechny typy instalace ústředního topení.
2. Pro dosažení nejlepší účinnosti by měl být odlučovač instalován na vratné větvi mezi posledním radiátorem a kotlem.
3. Odlučovač by měl být instalován na místě, kde což umožňuje snadnou obsluhu, údržbu a používání chemikálií.

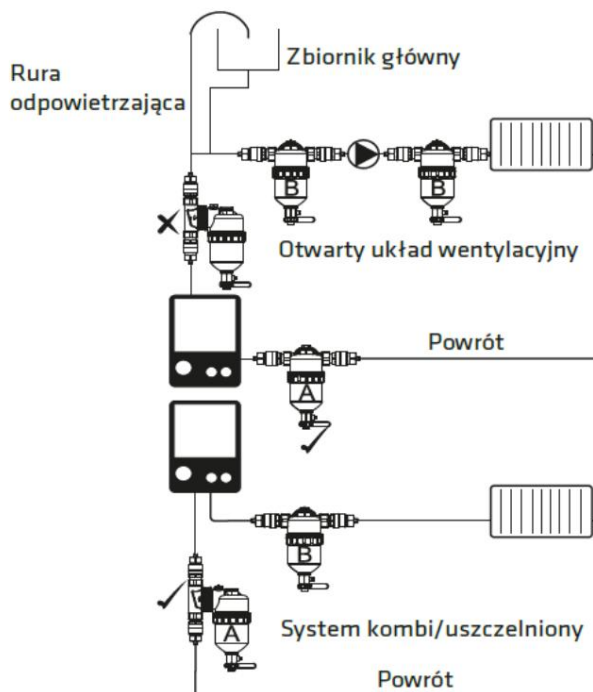


Na obu diagramach pozycja „A” jest najlepszą praktyką, podczas gdy pozycja „B” jest odpowiednia.

KOMPONENTY

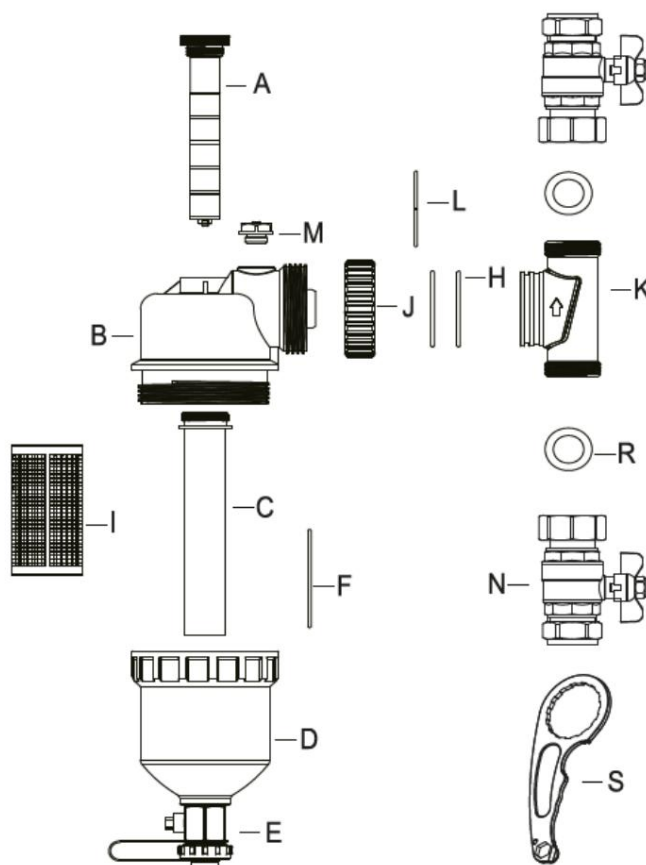

A	PRĘT MAGNETYCZNY	B	KORPUS	C	TULEJA NA MAGNES
D	OSADNIK SEPARATORA	E	ZAWÓR SPUSTOWY	F	O-RING
J	NAKRĘTKA	H	O-RING	M	ODPOWIEZNIK
K	ŁĄCZNIK OBROTOWY	L	PIERŚCIEŃ OSADCZY	S	KLUCZ
N	ZAWÓR ODCINAJĄCY	R	PODKŁADKA	I	FILTR ZE STALI NIERDZEWNEJ

INSTALACE

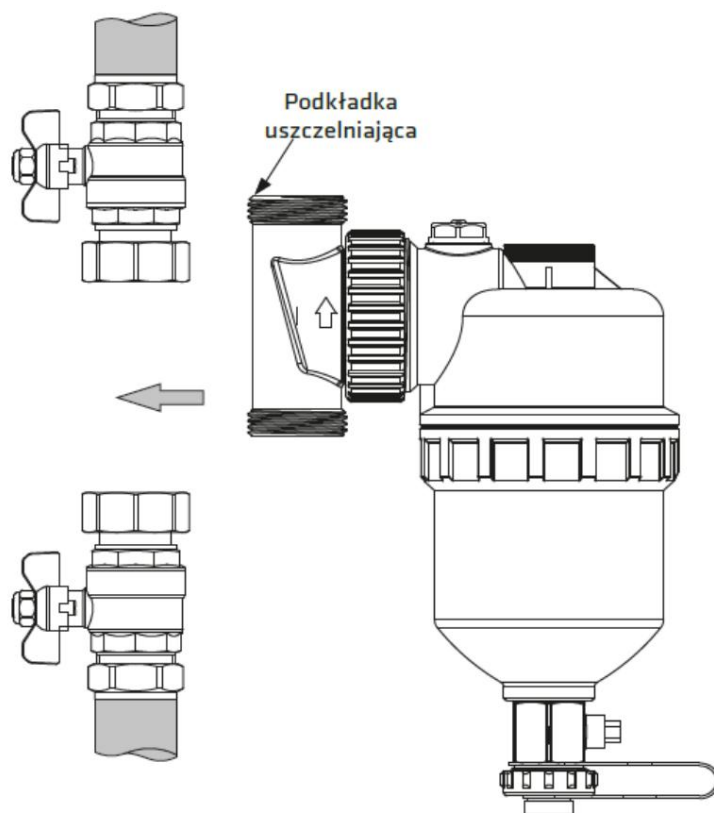

1. Vypustte systém a uvolněte v něm tlak.
2. Odstraňte doporučený úsek potrubí v závislosti na velikosti připojení.
3. Nainstalujte uzavírací kulový ventil, ale zcela jej neutahujte.
4. Vložte otočný konektor oddělovače s dodanými pryžovými podložkami mezi uzavírací ventily a utáhněte jej rukou.
5. Jakmile jsou uzavírací ventily správně umístěny, zcela je utáhněte na potrubí a armaturu.
6. Ručně utáhněte těleso oddělovače na konektorový blok ve správném směru pro instalaci.
7. Pokud je nutné další utažení plastových součástí, lze jemně přitlačit vhodným nástrojem.

VAROVÁNÍ – PŘÍLIŠNÉ UTÁHNUTÍ PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ A MEZI NIMI MŮŽE BÝT NERAVRATITELNÉ POŠKOZENÍ MAGNETICKÉHO SEPARÁTORU

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ V MONTÁŽNÍ POLOZE "A"

1. Po vypuštění systému otevřete uzavírací ventil před magnetickým separátorem, ale ventil za ním nechte zavřený.
2. Ujistěte se, že jsou všechny otevřené konce instalace uzavřeny, a začněte ji znovu naplňovat.
3. V případě potřeby odvědušněte instalaci.
4. Vraťte se k magnetickému separátoru a otevřete odvědušňovací ventil, dokud nezačne vytékat voda.
5. Otevřete uzavírací ventil za odlučovačem a doplňte zbytek systému médiem.
6. Znovu otevřete odvědušňovací ventil, abyste se ujistili, že byl z odlučovače odstraněn veškerý zachycený vzduch.

POZOR!

V potrubí systému se může po instalaci magnetického separátoru ještě krátkou dobu nacházet vzduch. Doporučujeme separátor v případě potřeby pravidelně proplachovat.




VAROVÁNÍ

Magnetický separátor obsahuje silný magnet, který vytváří silné magnetické pole, zejména po vyjmutí za účelem čištění. Magnety mohou způsobit vážné zdravotní problémy lidem s kardiostimulátory nebo podobnými elektronickými zařízeními.

Magnety mohou také poškodit jiná elektronická zařízení a magnetická média pro ukládání dat.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Zavřete uzavírací ventily a otevřete odvzdušňovací ventil pro uvolnění tlak v systému.
2. Odšroubujte magnet z tělesa separátoru a vytáhněte jej.
3. Otevřete vypouštěcí ventil ve spodní části odlučovače a vypustěte obsah do vhodné nádoby.
4. Zcela odšroubujte usazovací nádobku z tělesa odlučovače a vyčistěte ji čistým všechny zbývající nečistoty vodou.
5. Vyjměte nerezový filtr a odstraňte všechny zachycené nečistoty.
6. Znovu nainstalujte a restartujte.

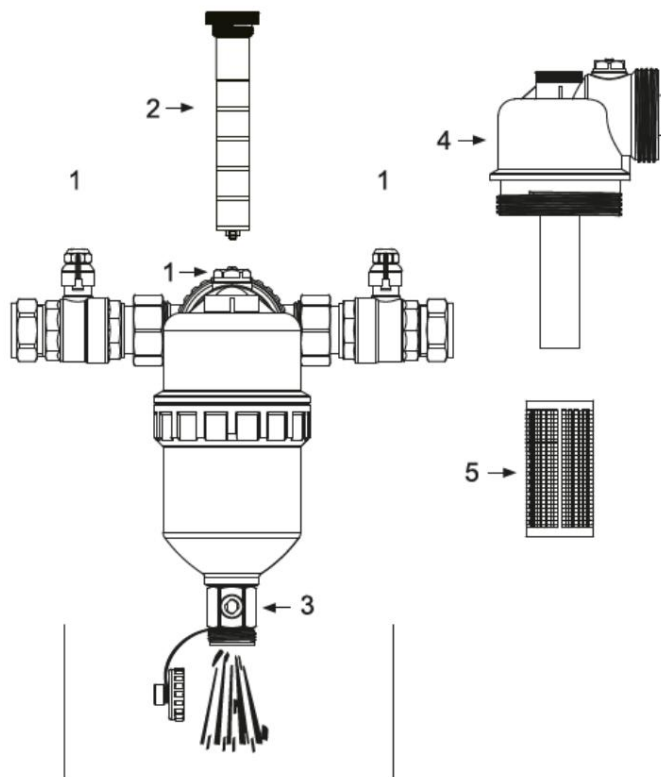

STŘEDNÍ LÉČBA

Zawór przed separatorem
zamknięty

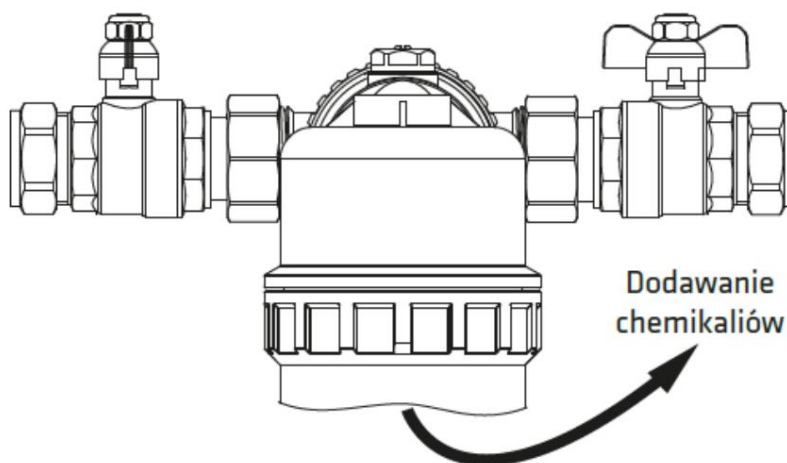Zawór za separatorem
otwarty


1. Vypustěte ze systému dostatečné množství vody, aby bylo možné dávkovat objem.
2. Zavřete uzavírací ventily odlučovače a uvolněte tlak odvzdušňovacím otvorem.
3. Vypustěte obsah odlučovače vypouštěcím ventilem.
4. Odšroubujte sedimentační misku odlučovače a přidejte příslušné množství chemikálií.
5. Po dokončení dávkování našroubujte sedimentační nádrž a znovu spusťte separátor otevřením uzavíracích ventilů.
6. Odvzdušněte odlučovač.

OTÁZKY A ODPOVĚDI OHLEDNĚ MAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ

Otázka: Kde lze instalovat magnetický separátor?

A. Magnetický separátor lze instalovat kdekoli v topném okruhu. Pro maximalizaci účinnosti separátoru však doporučujeme umístit jej mezi poslední radiátor a kotel.

Otázka: Lze magnetický separátor instalovat i do starých systémů?

A. Ano – jednoduchá konstrukce magnetického separátoru a rychlá instalace usnadňují řešení problémů kontaminanty v použitých systémech i v nových instalacích.

Otázka: Kterým směrem musí ukazovat šipka na otočném spoji?

O. Šipka by měla vždy ukazovat ve směru proudění vody v místě, kde je odlučovač instalován.

Otázka: Jakým směrem by měla být karoserie namontována?

A. Přestože uzavírací ventily a otočnou spojku lze namontovat v jakékoli poloze, musí být těleso nainstalováno vertikálně s odvodněním zespodu.

Otázka: Jak poznám, kdy je potřeba vyčistit separátor?

A. Čištění magnetického separátoru závisí na stupni znečištění média v instalaci.

Otázka: Jak často bych měl/a provádět servis magnetického separátoru?

A. Doporučuje se provádět údržbu magnetického separátoru v souladu s ročním plánem kontrol kotle, ideálně jednou za dvanáct měsíců.

Otázka: Mohou být chemikálie přidávány přes separátor?

A. Ano – chemikálie lze do systému přidat vyprázdněním odlučovače, odšroubováním sedimentační nádrže a nalitím kapalných dávkovacích prostředků přímo do ní.

Otázka: Bude mít magnet v magnetickém separátoru nějaké vedlejší účinky na zdraví?

A. Pokud máte kardiostimulátor, je třeba dbát opatrnosti, ale normální provoz zařízení by neměl představovat zdravotní riziko. V případě jakýchkoli obav doporučujeme poradit se s lékařem.