

PCZ-L00774 - VESTAVĚNÁ MONTÁŽNÍ SADA PRO LEVÝ BOČNÍ VÝFUK VZDUCHU

Pasti

Tento návod je nedílnou součástí brožury spotřebiče, na kterém je sada instalována. V této brožuře naleznete obecná varování a základní bezpečnostní pravidla.

Pro rychlou a správnou montáž součástí pečlivě dodržujte postup popsany v jednotlivých částech.

Veškeré operace musí být prováděny kvalifikovaným personálem s použitím požadovaných osobních ochranných prostředků.

Pro správnou funkci zařízení je nutné, aby během celé fáze instalace zůstal pracovní prostor čistý.

Pravidelně odstraňujte odpad, nečistoty nebo zbytky.

Instalační sada pro vestavěnou krabici pro boční větrání SX

PCZ-L00774 - Vestavěné bednění pro rohovou instalaci s levým výjezdem.

Tuto sadu použijte k bočnímu odvedení vzduchu k obvodové stěně, pokud chcete klimatizaci umístit na vnitřní stěnu.

Sada se skládá z:

- forma pro boční výstup vzduchu
- kabel pro elektrické připojení

Tato sada je kompatibilní pouze s verzemi s DC invertorem.

Instalace v ceně

Předběžná varování

Zajistěte, aby:

- zeď unese hmotnost spotřebiče
- část zdi neobsahuje potrubí ani elektrinu
- trical lines


- funkčnost nosných prvků není zajištěna
- Uvázat
- nosná plocha je dokonale vyrovnaná
- v blízkosti nejsou žádné překážky, které by mohly ohrozit proudění nasávaného a odváděného vzduchu
- proudění vzduchu není směřováno na kolemjdoucí

Příprava stěny

Pro instalaci jednotky připravte zeď pro umístění kovového krytu.

Šířka	1008 mm
Výška	506 mm
Hloubka	165 mm

1.	mimozemská zeď	5.	Otvor Air Intel, 162 Ø
2.	Forma na stěnu	6.	Otvor pro upevnění na zeď, Ø 8
3.	Prostor pro formu	7.	Otvor pro odvod kondenzátu, 16 Ø
4.	Otvor pro odvod vzduchu, Ø 162		

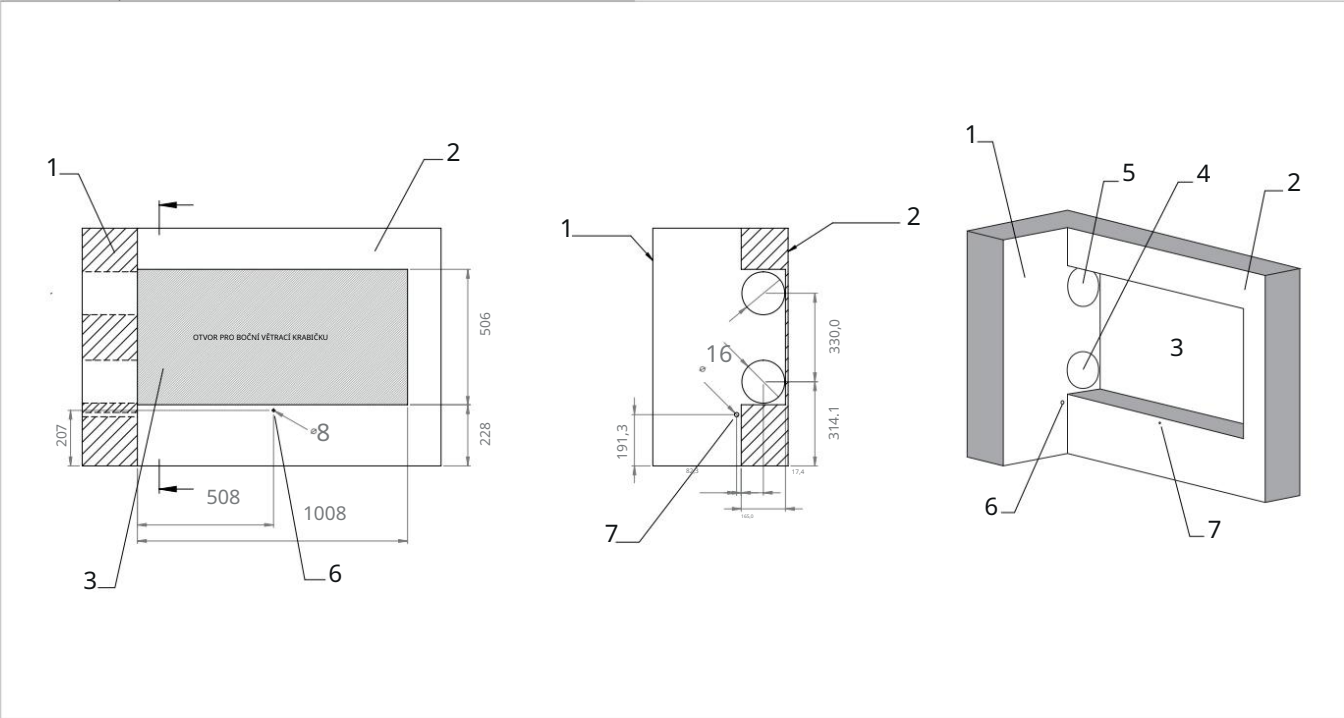


Montáž stavebnice

Instalace vnějších mříží

Před zahájením instalace sady nainstalujte vnější mřížky dodané se spotřebičem.

Pokyny pro instalaci vnějších mřížek naleznete v instalačním návodu ke spotřebiči, na který je sada instalována.

1.	Mřížka pro výstup vnějšího vzduchu
2.	Přívodní trubky do zdi (2 ks)
3.	Vnější grilovací komponenta
4.	externí muži absorbují

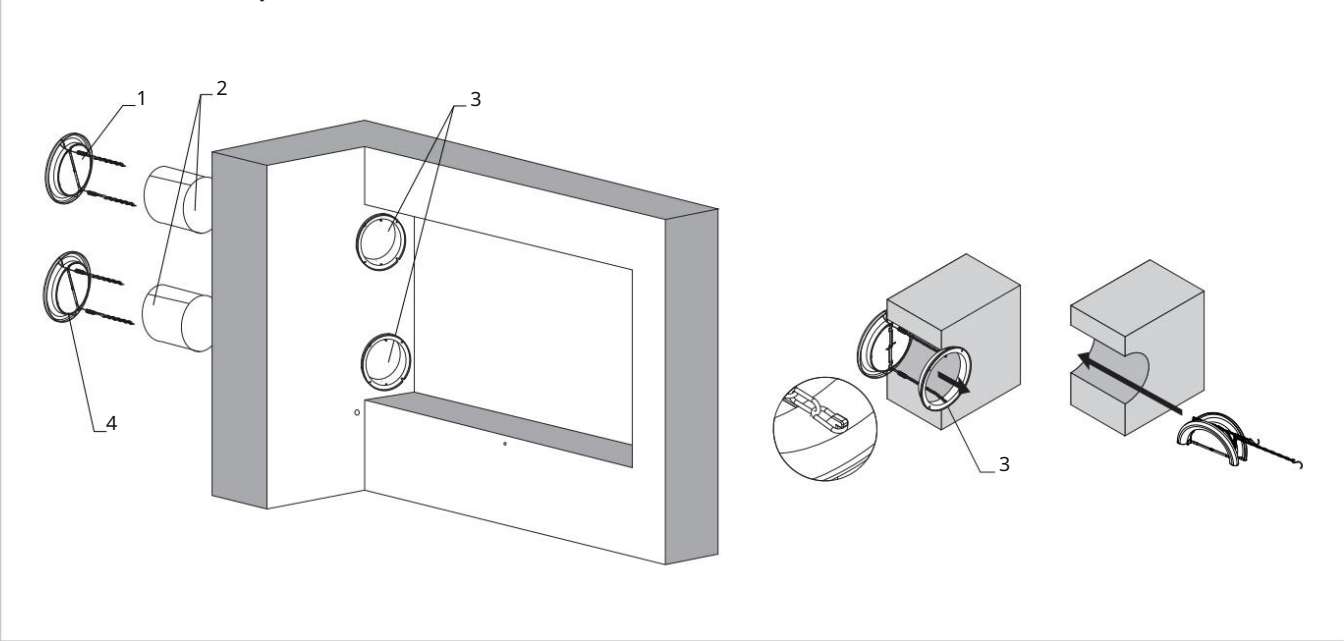


Instalace krabice

1. Forma na stěnu

2. mimozemská zeď

3. Upevňovací konzola
4. Boční větrací box

5. Kabel pro elektrické připojení

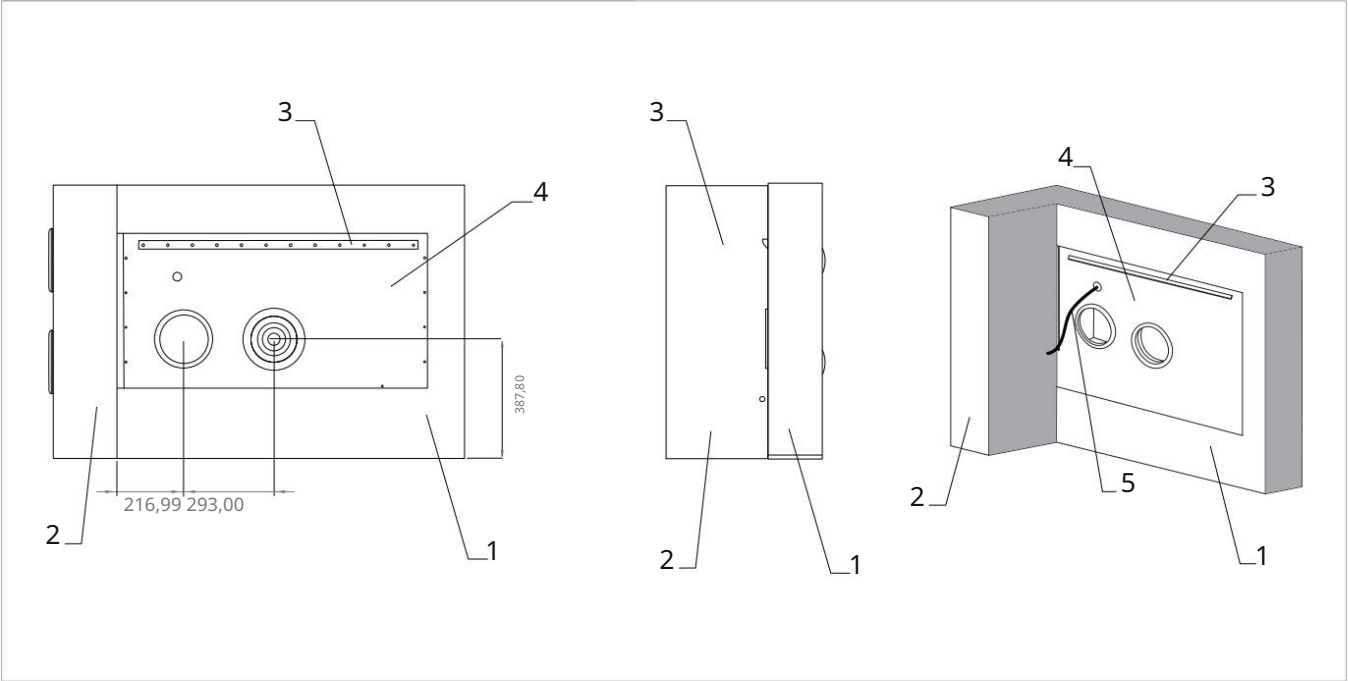


Instalace kovového pouzdra:
Vložte fromwork zcela do určeného prostoru
Řádně upevněte nosník do zdi

Instalace jednotky


Před instalací jednotky na konzolu protáhněte kabely vycházející z formy levým ramenem jednotky.

Instalaci spotřebiče naleznete v jeho instalačním návodu.

1. Kabel pro připojení formy
2. Přístup k elektrickým přípojkám

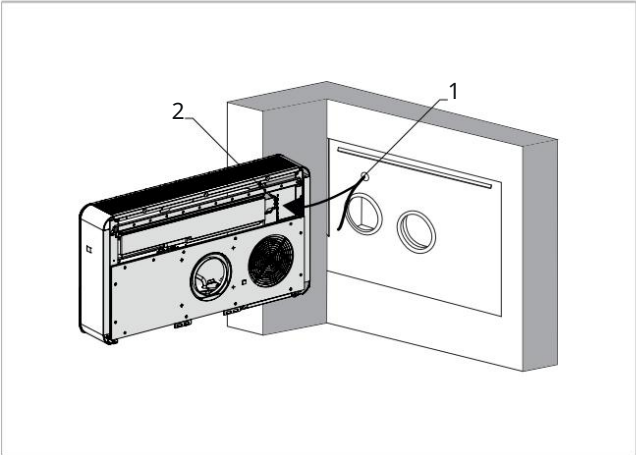


protáhněte kabely levým ramenem zařízení

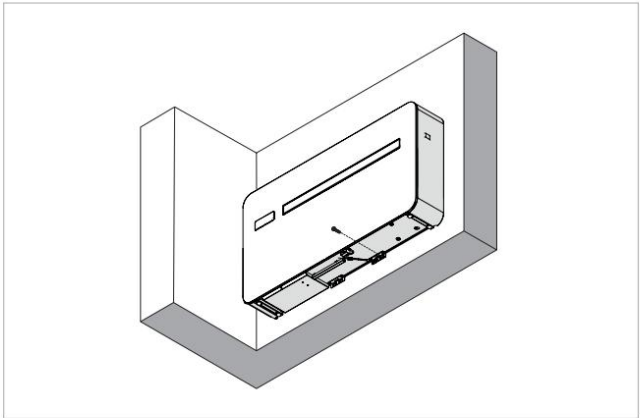

ukotvěte jednotku ke zdi pomocí pojistky proti zvednutí umístěné ve spodní části jednotky

1. Potrubí pro odvodnění kapalin

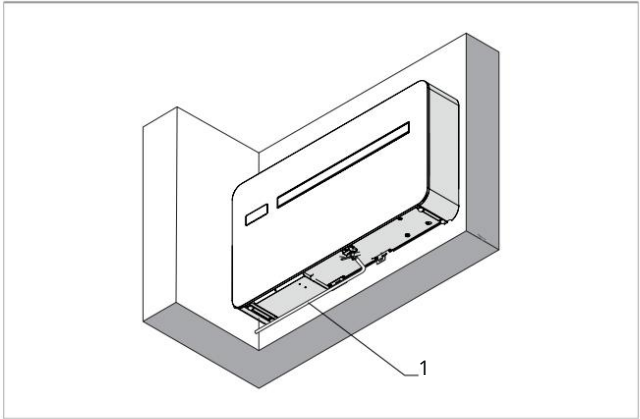

připojte potrubí pro odtok kapaliny.

Elektrické připojení

Pro přístup k části elektrických připojení se řiďte návodem ke spotřebiči, na kterém je sada nainstalována.

Pro vytvoření elektrických připojení:

- zkontrolujte, zda byly napájecí kabely formy správně vedeny levým ramenem jednotky
- použijte kabel dodaný s formou

1. Deska plošných spojů

2. Kontakt výstupu ventilátoru J15

3. Kabel pro připojení formy

4. Svodičová, samčí JST svorka kabelového svazku


5. 5vodičový konektor JST (samice) kabelového svazku

6. 4vodičová, samčí IST svorka kabelového svazku

7. Zapojení

8. 5vodičového, samice JST konektoru formy

9. 5vodičový konektor JST pro ventilátor, samice

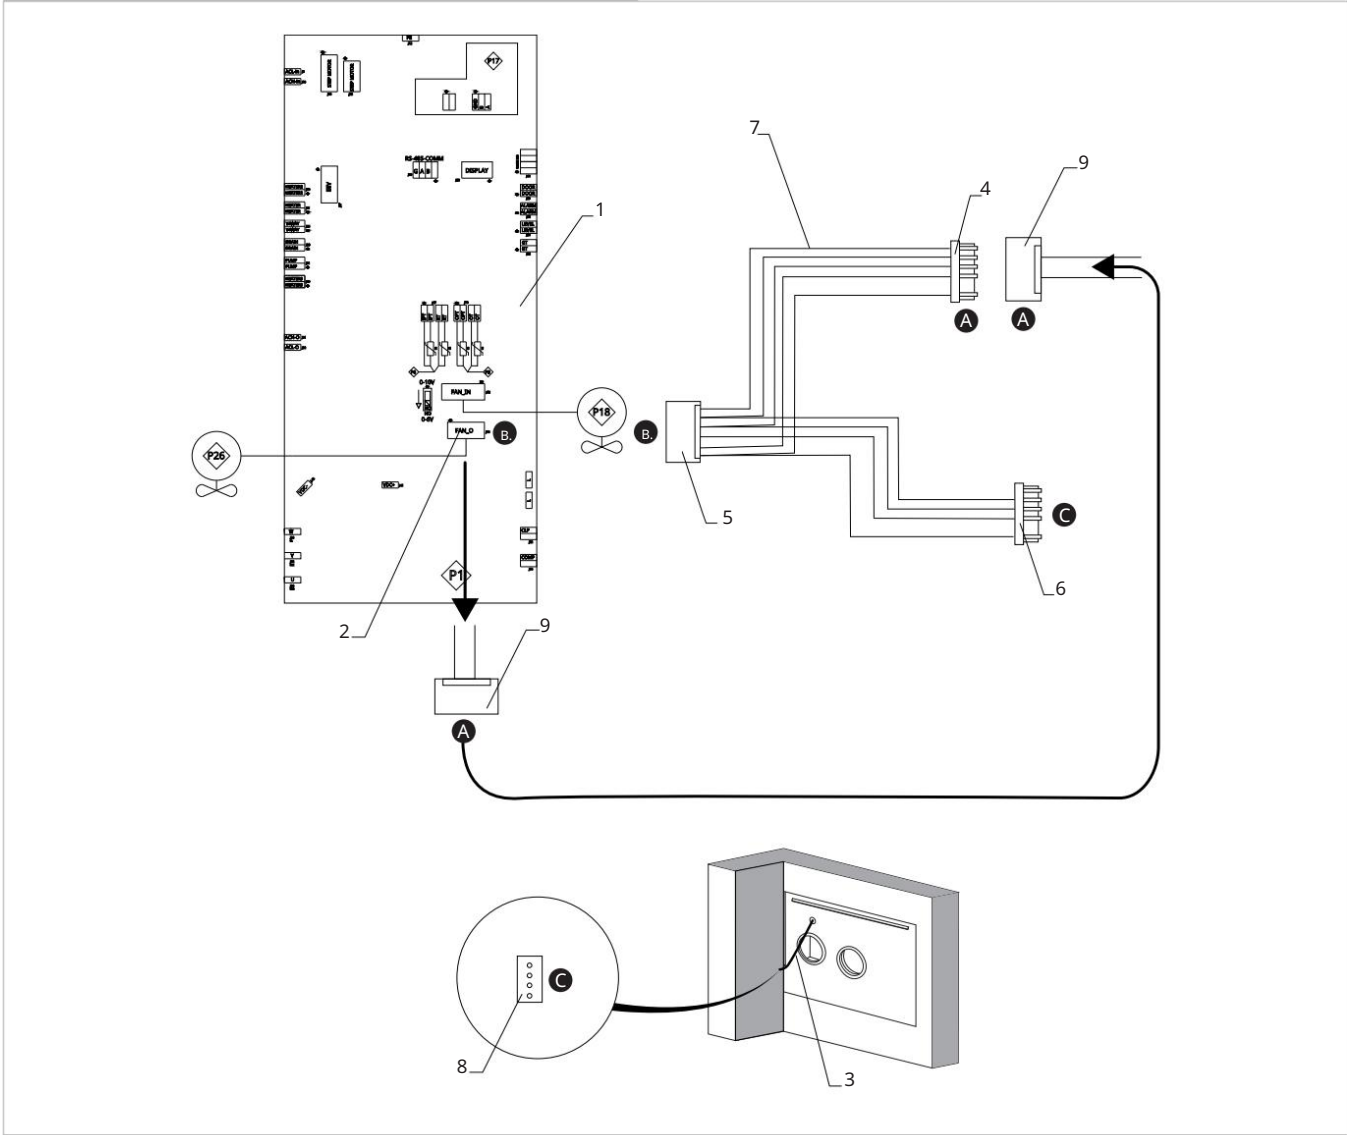

Pro vytvoření připojení:

odpojte 5vodičový konektor JST (samice) ventilátoru

(9) z desky plošných spojů (2)

připojte 5vodičový konektor JST (samice) ventilátoru (9) k 5vodičovému

konektoru JST (samec) kabelového svazku (4)


připojte 5vodičový konektor JST (samice) kabeláže

(5) kontaktovat J15 (2)

Připojte 4vodičový konektor JST (samec) kabelového svazku (6) k

5vodičovému konektoru JST (samice) formy (8).

Pro spojení se řiďte párováním písmen AA, BB atd.

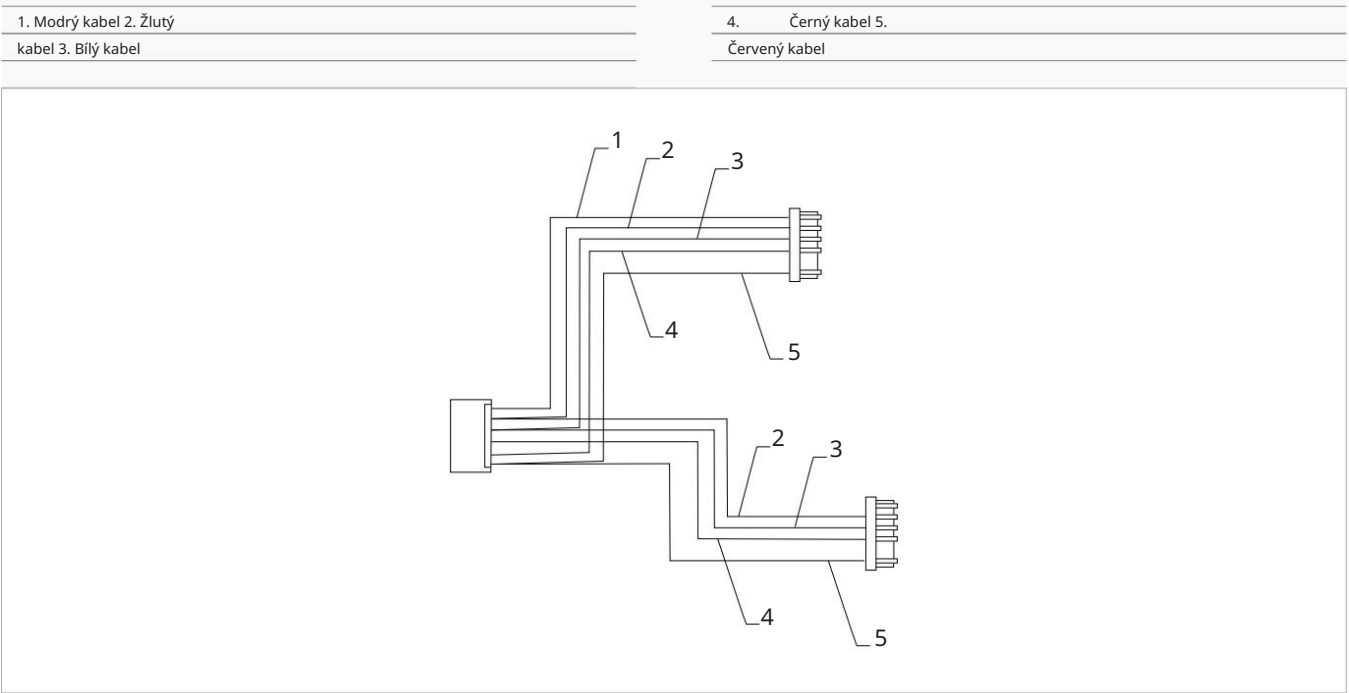

Zkontrolujte prosím, zda jsou barvy kabelů správně zapojeny v pořadí (modrá, žlutá, bílá, černá a červená), jak je znázorněno na obrázku.

Pokud nejsou připojení správně provedena, opravte je před dalším postupem.